

# INSTRUCTIVO DE INSTALACION

## MODELO 336-JUKE BOX™ CLAXON MUSICAL ELECTRONICO Y TECLADO DE PIANO

Su compra de un claxon Wolo® es una perfecta elección que complementa su vehículo. Nuestros claxons son fabricados con los mejores materiales. Cada uno es puesto a prueba antes de empaquetarse. La manufactura y calidad le asegurarán años de servicio.


**IMPORTANTE:** ESTE CLAXON NO DEBE SER USADO COMO SUBSTITUTO DEL EQUIPO DEL CLAXON ORIGINAL. ASI MISMO, NO DEBE DE SER UTILIZADO COMO UN APARATO DE ALERTA. EL MODELO 336 ES PARA SER UTILIZADO FUERA DEL CAMINO Y USO DE EXHIBICION.

### INS TALANDO LA CAJA DE CONTROL

1. Seleccione la ubicación que no interfiera con las bolsas de aire o con la visión del conductor.
2. Usando la cinta adhesiva de ambos lados proveída, instale el teclado en el lugar deseado. Asegúrese que la superficie esté libre de polvo, cera, etc. Una superficie limpia es necesaria para que la cinta adhesiva de ambos lados se adhiera apropiadamente. **IMPORTANTE: LA FUERZA ADHESIVA MAXIMA PARA QUE LA CINTA PEGUE ES DE 24 HORAS. LIMITESE DE MOVER O PONER PRESION EN EL TECLADO HASTA ESE ENTONCES.**

### INS TALANDO LA BOCINA

3. Seleccione un lugar conveniente del compartimento del motor que esté seco y seguro del calor del sistema de escape. Siempre coloque la bocina con la posición hacia abajo. Esto ayuda a prevenir que el agua entre. Usando la ménsula de soporte de la bocina como plano, marque (3) lugares para agujerar y haga los agujeros usando un taladro de ,317mm Asegure las bocinas con los (3) tornillos adhesivos proveídos. Asegúrese que las aberturas de las bocinas no estén obstruidas por ningún componente que pueda reducir el sonido.

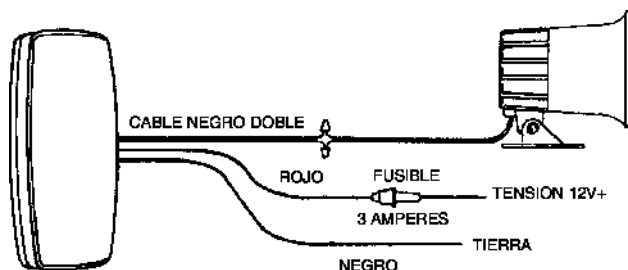

4. **CABLE NEGRO DOBLE**, está conectado a la bocina en el compartimento del motor. Guíe cualquier cable a través del cable de la bocina. Luego conecte los cables sobrantes a la otra bocina.
5. **CABLE ROJO**, está conectado a la caja del fusible o bajo el cable del tablero que tiene tensión (+) cuando el motor está encendido.
6. **CABLE NEGRO SOLO**, está conectado a tierra. Asegure el cable bajo el tornillo en el área del tablero. Asegúrese que la superficie de **METAL** alrededor del tornillo esté libre de óxido y pintura para hacer una buena conexión eléctrica.

### PROBANDO

7. Asegúrese que todos los cables estén asegurados y que las conexiones estén apropiadamente adheridas.
8. Encienda el vehículo para que el claxon musical JUKE BOX™ esté prendido durante la prueba.
9. Suba el **VOLUMEN** del claxon musical JUKE BOX™ hacia la derecha. El indicador verde (L.E.D.) debe de iluminarse para mostrar que el claxon está prendido.

### OPERA CION

- A. **PARA TOCAR MUSICA:** Presione cualquier botón del canal que esté marcado con **A** o **B**. El claxon musical JUKE BOX™ va a sonar y el indicador L.E.D. marcado **music** se iluminará. Usando los botones del 1 al 17, usted puede sintonizar su canal deseado. Cada canal contiene 17 diferentes canciones. Use el botón del **VOLUMEN** on/off para controlar el nivel.
- B. **PARA TOCAR EL PIANO:** Presione el botón marcado **PIANO**, el indicador **Amarillo (L.E.D.)** se iluminará. (Si el indicador (L.E.D.) no se ilumina presione el botón (select) y luego el botón marcado (piano)). Los Botones enumerados del 1-17 se pueden usar como teclado de piano usando las notas musicales sobre cada botón. Use el botón marcado **VOLUMEN** on/off para controlar el nivel.
- C. **PARA GRABAR:** Presione el botón marcado **RECORD**, el indicador rojo (L.E.D.) se iluminará. (Si el indicador (L.E.D.) no se ilumina presione el botón (select) y luego el botón marcado (record)). Los Botones enumerados del 1-17 se pueden usar como teclado de piano. Usando las notas musicales sobre cada tecla usted puede grabar hasta 28 notas musicales. Para empezar a grabar presione cualquier tecla musical seguida de uno de las teclas de ritmo a la derecha del teclado (1/4, 1/2, 3/4, 1 ó 2) Las teclas de ritmo programan la duración de cada nota musical por tocar. Repita los procedimientos hasta que termine de grabar las notas. Presione el botón marcado **PLAY** para escuchar la nota grabada. Use el botón marcado **VOLUMEN** on/off para controlar el nivel. **IMPORTANTE:** Su nota musical grabada se mantendrá en el claxon musical JUKE BOX™ hasta que el claxon o el encendedor del vehículo sean apagados.
- D. **COMPAS:** Para cambiar la velocidad de una canción, presione el botón marcado **TEMPO** antes de tocar música o de grabar notas.
- E. **COMPLETO:** Para tocar consecutivamente todas las 34 canciones programadas presione el botón **FULL**.

Tensión 12V

Hecho en Taiwan