

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PUTCO PURE BOSS ROOF LIGHTS #900660, 900560 (03-07 HUMMER H2)



Please note: You must follow these instructions to install the parts correctly otherwise damage may occur.
Read all instructions before installation and check to see if all parts listed are included.

KIT CONTENTS

Item#	Qty	Description
1	5	Boss Roof Lamp (#900660)
2	2	Boss Roof Lamp (#900560)

HARDWARE KIT CONTENTS

None

RECOMMENDED TOOLS

Safety Tools

1. Eye Protection

Installation Tools

1. Screwdriver (Phillips head and Flat head)

REPLACEMENT BOSS ROOF LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 Remove existing side roof lights.

Locate the bolt at back of each side (corner) roof light. Remove bolt by turning counter-clockwise. Set bolts aside for later use. Lift up on existing light and unplug wires from vehicle wiring harness.

2 Install replacement side Boss Roof Lights in factory mounting holes.




Plug replacement side (corner) roof lights into vehicle's wiring harness. Align plastic tab and bolt hole on new light with mounting holes in the truck's roof. Press firmly down on replacement light and insert bolt. Turn bolt clockwise to complete installation. *Note: Test light to ensure it is functioning properly. If light does not work you may need to reverse the wiring plug.*

3 For #900660: Remove existing center roof lights.

Lift up on factory-installed center roof lamps to locate small metal tab. Press on tab to release the lamp from roof of vehicle. Unplug lamp from vehicle's wiring and remove.

4 For #900660: Install replacement center roof lights.

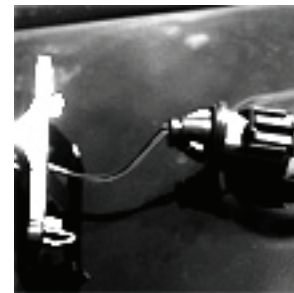

Plug replacement center roof lights into vehicle's wiring harness. Align plastic tabs on new light with mounting holes in the truck's roof. Press firmly down on replacement light and snap replacement light in place. *Note: Test light to ensure it is functioning properly. If light does not work you may need to reverse the wiring plug.*

5 Test replacement roof lights.

Turn on your vehicle's lights and check the Pure Roof Light installation before driving.

Questions? Call Putco's customer service at 1-800-247-3974

Monday – Friday, 8am – 5pm central time

216 West First Street ▪ Story City, IA ▪ 50248

www.putco.com

LIMITED WARRANTY

Putco guarantees its products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco. Putco is not liable for any vehicle damage resulting from the installation of our Pure Replacement Roof Lights.

LE TOIT DE REMPLACEMENT INSTRUCTIONS D'INSTALLATION LEGERES

1 Enlever les lumières de toit latérales existantes.

Localiser le boulon au dos de chaque côté (le coin) la lumière de toit. Enlever le boulon en tournant opposé-dans le sens des aiguilles d'une montre. La série verrouille de côté pour l'usage ultérieur. L'ascenseur en haut sur la lumière existante et débranche des fils de l'harnais d'installation électrique de véhicule.

2 Installer le remplacement Lumières de Toit latérales dans usine monter les trous.

Boucher le côté de remplacement (le coin) les lumières de toit dans le véhicule télégraphie l'harnais. Aligner l'étiquette en plastique et trou de boulon sur la nouvelle lumière avec monter de trous dans le toit du camion. Appuyer fermement en bas sur la lumière de remplacement et le boulon d'insertion. Tourner le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre compléter l'installation. *Essayer la lumière pour s'assurer qu'il fonctionne convenablement. Si la lumière ne travaille pas peut vous avoir besoin de renverser le bouchon d'installation électrique.*

3 Pour #900660: 3 Enlever les lumières existantes de toit de centre.

L'ascenseur en haut sur les lampes de toit de centre installé es à la fabrication pour localiser la petite étiquette en métal. La presse sur l'étiquette pour relâcher la lampe du toit de véhicule. Débrancher la lampe du véhicule télégraphie et enlève.

4 Pour #900660: Installer les lumières de toit de centre de remplacement.

Les lumières de toit de centre de remplacement de bouchon dans le véhicule télégraphie l'harnais. Aligner des étiquettes en plastique sur la nouvelle lumière avec monter de trous dans le toit du camion. Appuyer fermement en bas sur la lumière de remplacement et la lumière de remplacement de claquement à sa place. *Essayer la lumière pour s'assurer qu'il fonctionne convenablement. Si la lumière ne travaille pas peut vous avoir besoin de renverser le bouchon d'installation électrique.*

5 Le toit de remplacement de test allume.

Allumer les lumières de votre véhicules et vérifier le Toit l'installation Légère avant de conduire.



EL REEMPLAZO LAS INSTRUCCIONES LIGERAS DE LA INSTALACION

1 Quite existiendo las luces de techo de lado.

Localice el cerrojo en espalda de cada lado (rincón) la luz de techo. Quite cerrojo girando a la izquierda. El conjunto cierra aparte para uso posterior. Levante en la luz existente y quite alambres de arcos de alambrado de vehículo.

2 Instale las Luces de Techo de lado de reemplazo en hoyos de montar de fábrica.

Tape el lado del reemplazo (rincón) las luces de techo en el vehículo alambren arcos. Alinee hoyo plástico de etiqueta y cerrojo en nueva luz con montar hoyos en el techo de camion. Apriete firmemente hacia abajo en la luz del reemplazo y cerrojo de adición. Gire cerrojo a la derecha para completar la instalación. *Pruebe la luz para asegurar que funcione apropiadamente. Si la luz no le trabaja puede necesitar invertir el tapón de alambrado.*

3 Para #900660: 3 Quite existiendo las luces centrales de techo.

Levante en lámparas centrales fábrica-instalados de techo para localizar pequeña etiqueta de metal. La prensa en la etiqueta para liberar la lámpara del techo de vehículo. Quite lámpara del vehículo alambra y quita.

4 Para #900660: 4 Instale el reemplazo las luces centrales de techo.

Las luces del techo del centro del reemplazo del tapón en el vehículo alambren arcos. Alinee las etiquetas plásticas en nueva luz con montar hoyos en el techo de camion. Apriete firmemente hacia abajo en la luz del reemplazo y el reemplazo repentino enciende en el lugar. *Pruebe la luz para asegurar que funcione apropiadamente. Si la luz no le trabaja puede necesitar invertir el tapón de alambrado.*

5 El techo del reemplazo de la prueba enciende.

Prenda sus luces de vehículo y verifique el Techo la instalación Ligera antes de manejar.

